

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




For: CFMOTO CFORCE 800 XC/ 850/ 1000 (2018-)
CFMOTO X8 H.O. EPS / X10 EPS (2018-)

2444.8102.1



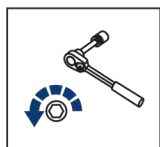

EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж

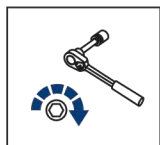


EN Regular fasteners
DE Originale montageile
RU Штатный крепеж




EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов



EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

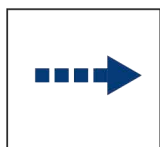

EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение

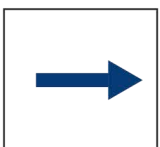




EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение





EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот

	EN Ratchet DE Ratsche RU Трещётка
	S - 13
	S - 4;
	EN Office Knife DE Büromesser RU Канцелярский нож

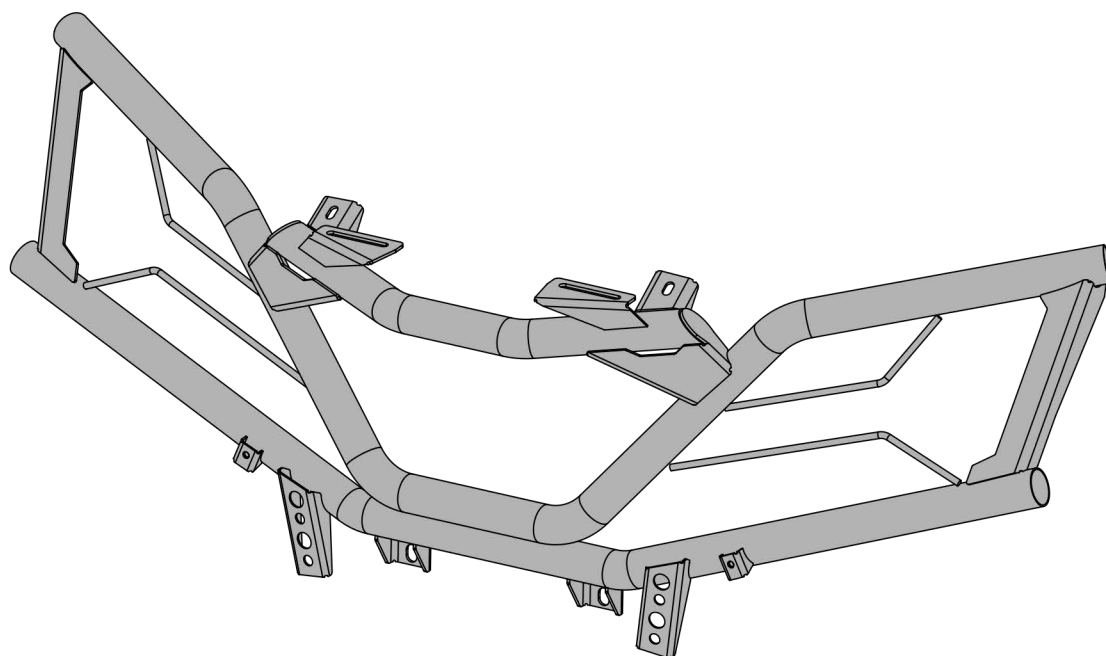

1		2		3		4		5		
	x1		x1		M6x20	x2	Ø6	x4	M6	x2

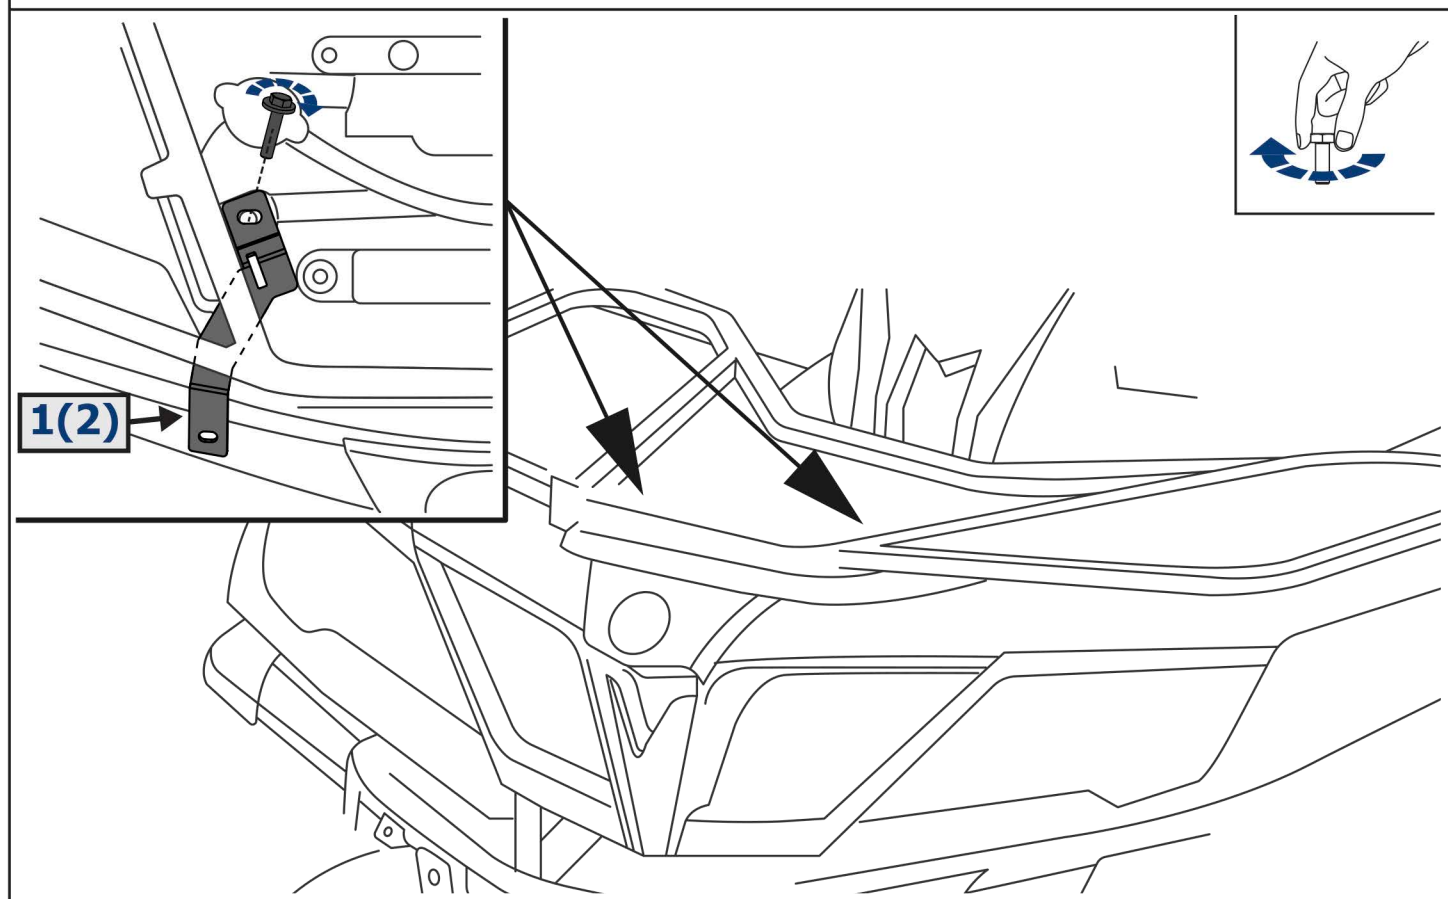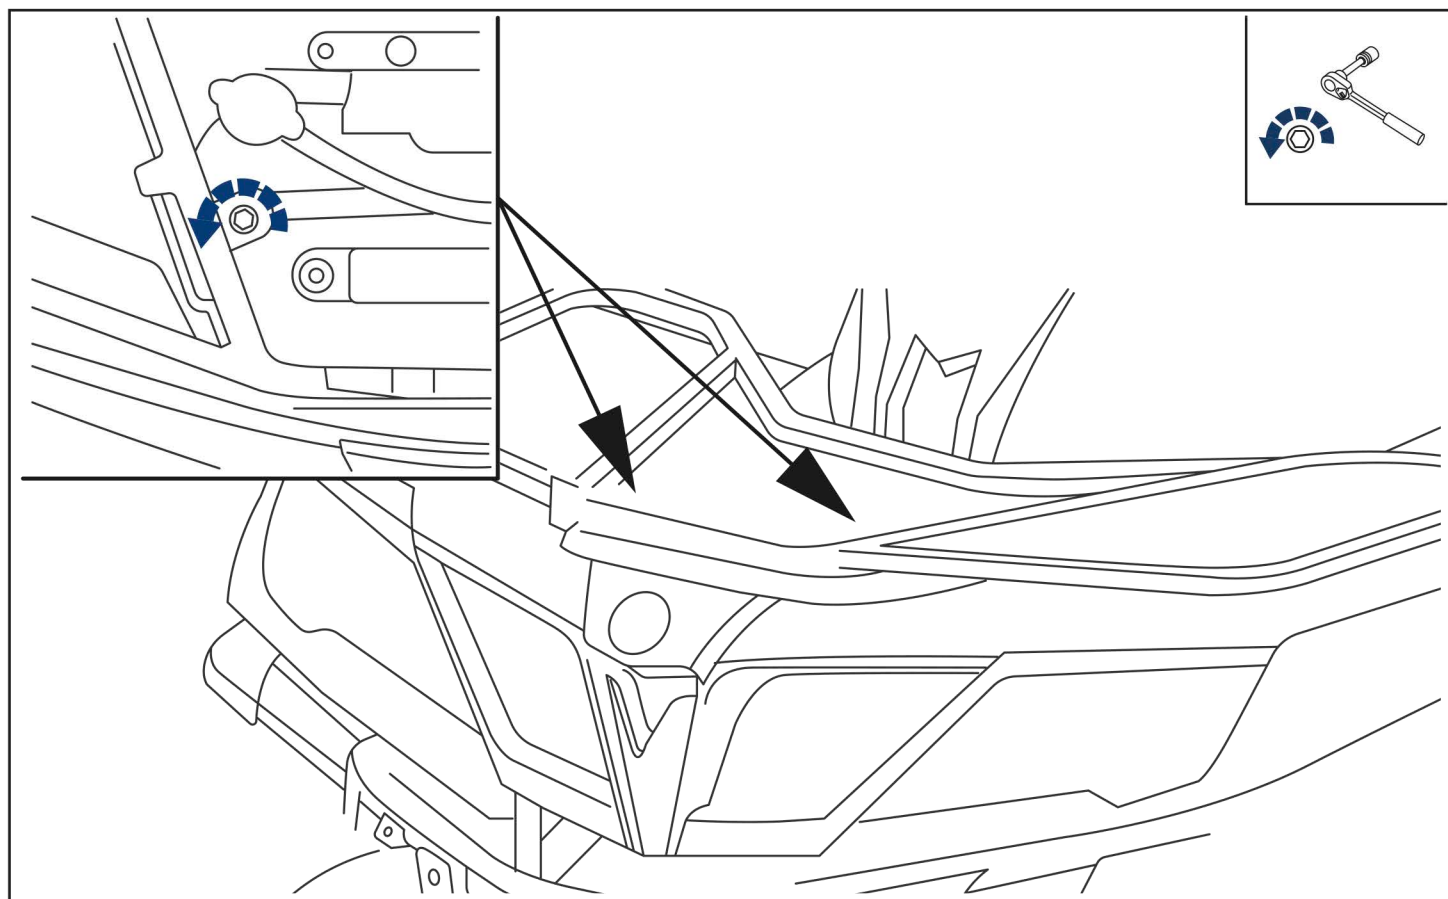
1(2)

